

# Forzaspira<sup>®</sup>

## MC330 TURBO









**REGISTER YOUR PRODUCT  
REGISTRA IL TUO PRODOTTO  
ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT  
REGISTRA TU PRODUCTO  
GERÄTREGISTRIERUNG  
REGISTE O SEU PRODUTO  
[www.polti.com](http://www.polti.com)**



**POLTI**  
NATURAL HOME FEELING

# FORZASPIRA MC330 TURBO

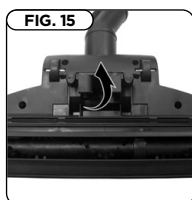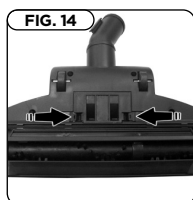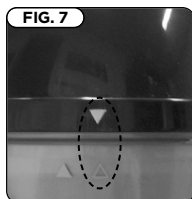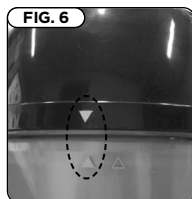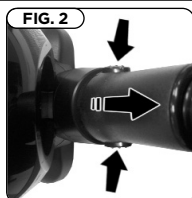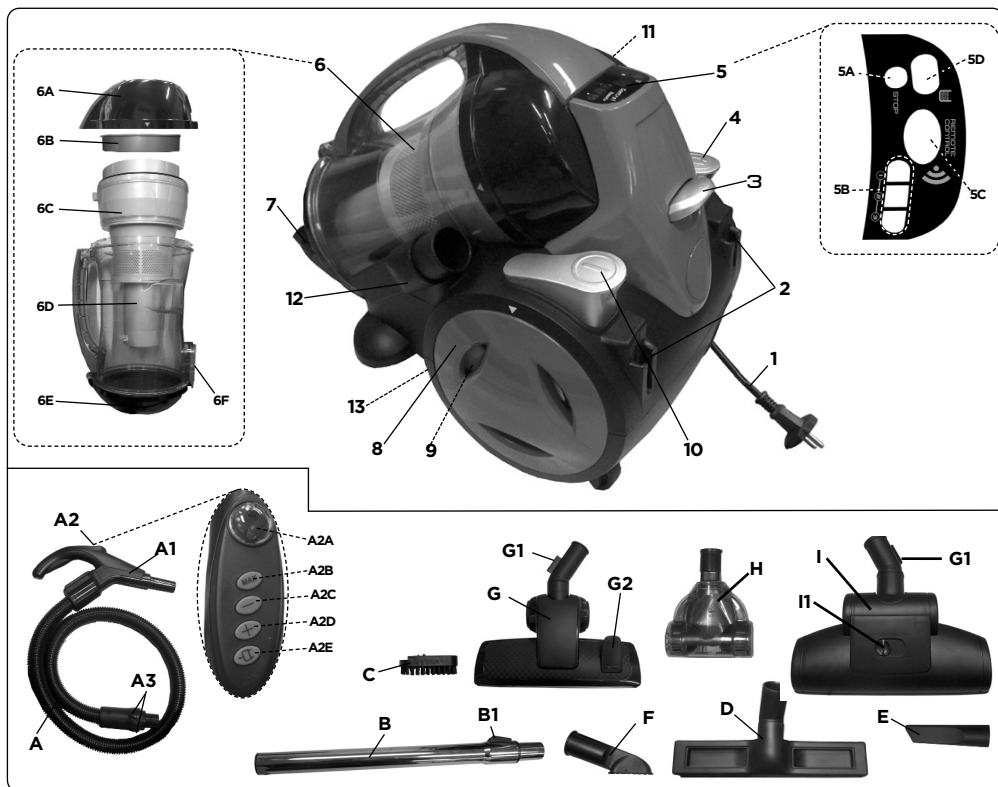

**PRECAUTIONS D'EMPLOI****CONSERVER CES INSTRUCTIONS**

- Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
- En cas de perte de ce manuel d'instructions, il est possible de le consulter et/ou de le télécharger en se connectant au site [www.polti.com](http://www.polti.com)
- Déballez le produit et vérifiez l'intégrité du produit et de tous les accessoires indiqués dans la légende. En cas de doute, ne pas utiliser le produit et contacter un SAV agréé.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique.
- Cet appareil ne peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans, les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites et les personnes non expertes que s'ils ont été préalablement informés sur l'utilisation en toute sécurité du produit et sur les dangers liés au produit.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne pas laisser les enfants nettoyer et effectuer l'entretien de l'appareil sans la surveillance d'un adulte.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, le faire vérifier par un service après-vente agréé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- Conserver tous les composants de l'emballage hors de la portée des enfants : ce ne sont pas des jouets. Conserver le sachet en plastique hors de la portée des enfants : risque d'étouffement.

**INFORMATIONS SUR LA SECURITE:****Risque de décharges électriques et/ou court-circuit :**

- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée conformément aux lois en vigueur.
- Avant de brancher l'appareil, s'assurer que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil, et que la prise d'alimentation est munie d'une mise à la terre.
- Toujours éteindre l'appareil en appuyant sur l'interrupteur prévu à cet effet avant de le débrancher du réseau.

- Si l'appareil reste inutilisé, débrancher la fiche d'alimentation du réseau. Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au réseau électrique.
- Avant d'effectuer tout type d'entretien, vérifier que l'appareil est éteint et que le câble d'alimentation est débranché du réseau.
- Ne pas débrancher l'appareil en tirant le câble d'alimentation mais retirer la fiche de la prise pour éviter de l'endommager.
- Veiller à ce que le câble d'alimentation ne subisse pas de torsions, d'écrasements ou d'étirements, et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces coupantes ou chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation ou des parties importantes de l'appareil sont endommagés. Contacter un SAV agréé.
- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne pas utiliser de rallonges électriques non autorisées par le fabricant car elles pourraient provoquer des dommages et incendies.
- Ne jamais toucher l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés quand la fiche est branchée.
- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus.
- Ne pas utiliser l'appareil à côté d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- Ne jamais plonger l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.

### **INFORMATIONS SUR LA SECURITE :**

#### **Risque de blessures et/ou de brûlures pendant le fonctionnement de l'appareil :**

- Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des lieux présentant un risque d'explosion.
- Ne pas utiliser le produit en présence de substances toxiques.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteindre l'appareil, ne jamais tenter de le démonter mais contacter un service après-vente agréé.
- Cet appareil est doté de dispositifs de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé et présente des signes visibles de dommages.

**AVERTISSEMENTS DE SECURITE:**utilisation de l'appareil :

- Toujours conserver l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne pas placer l'appareil à proximité de fourneaux allumés, étuves électriques ou autre source de chaleur.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures ambiantes inférieures à 0 °C et supérieures à 40 °C.
- Appuyer sur les touches uniquement avec le doigt, sans forcer ni utiliser des objets pointus comme les stylos.
- Ne pas enrouler le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout pas lorsque l'appareil est chaud.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil en cas de réparation ou de remplacement d'accessoires, utiliser exclusivement des pièces détachées d'origine.
- Il est nécessaire de maintenir l'appareil en position horizontale durant son fonctionnement.
- Toujours poser l'appareil sur des surfaces stables.
- N'aspirez pas de liquides.
- N'aspirez pas d'acides ou de solvants qui pourraient endommager sérieusement l'appareil et surtout n'aspirez pas de poussières ou de liquides explosifs qui, au contact des parois internes de l'appareil, pourraient provoquer des explosions.
- N'aspirez pas de substances toxiques.
- N'aspirez pas d'objets en flammes ou incandescents tels que tisons, cendres et autres matériaux en cours de combustion.



Lire attentivement le mode d'emploi suivant avant d'utiliser l'appareil.

*Nous vous félicitons de votre achat et nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde du nettoyage de Polti.*

*Nous sommes conscients de l'importance que vous attachez à un appareil sur lequel compter pour le nettoyage quotidien. Voilà pourquoi nous avons conçu un aspirateur qui rend le nettoyage efficace et rapide à la fois. La puissante aspiration, l'utilisation facile et intuitive et un grand nombre d'accessoires font de votre aspirateur un outil idéal.*

*Nous vous invitons également à consulter notre site [www.polti.com](http://www.polti.com) sur lequel vous trouverez toutes les informations et les conseils qui vous permettront d'utiliser au mieux votre produit et où vous pourrez enregistrer votre nouveau produit pour bénéficier d'avantages exclusifs.*

## LEGENDE

- 1) Câble d'alimentation
- 2) Rangement
- 3) Levier de décrochage bac à poussière
- 4) Touche enrouleur
- 5) Panneau de commande
  - 5a) Indicateur STOP
  - 5b) Indicateurs niveaux d'aspiration
  - 5c) Récepteur télécommande
  - 5d) Indicateur bac plein
- 6) Bac à poussière
  - 6a) Couvercle bac à poussière
  - 6b) Filtre bac
  - 6c) Groupe filtre
  - 6d) Bac
  - 6e) Volet évacuation saleté
  - 6f) Touche ouverture bac à poussière
- 7) Raccord buse
- 8) Grille filtre HEPA
- 9) Filtre HEPA
- 10) Touche ON/OFF
- 11) Rangement petit embout
- 12) Rangement lance
- 13) Bouchon pour nettoyage conduits aspirateur

## ACCESSOIRES

- A) Tuyau flexible
  - A1) Poignée du tuyau flexible
  - A2) Panneau de commande gaine
    - A2a) Voyant fonctionnement télécommande
    - A2b) Bouton puissance maximale
    - A2c) Bouton diminution puissance
    - A2d) Bouton augmentation puissance
    - A2e) Bouton pause
  - A3) Clip de montage des tubes
- B) Tube télescopique
  - B1) Touche ressort tube télescopique
- C) Brosse à soies pour petit embout
- D) Brosse parquet
- E) Lance
- F) Petit embout
- G) Brosse universelle
  - G1) Crochet pour position parking
  - G2) Sélecteur brosse tapis/sols carrelés
- H) Mini turbo brosse
- I) Turbo brosse
  - I1) Sélecteur type de surface

**CE** Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE (CEM) et à la directive 2006/95/CE (basse tension)

*La Société POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.*

**UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL**

Cet appareil est conçu pour un usage domestique comme aspirateur de solides, conformément aux descriptions et instructions fournies dans le présent manuel. Nous vous prions de lire attentivement ces instructions et de les conserver, car elles pourraient vous être utiles par la suite.

**POLTI S.p.A. et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tout accident dû à une utilisation de l'appareil qui ne correspond pas aux conditions d'emploi énoncées ci-dessus.**

**ATTENTION****INFORMATIONS AUX UTILISATEURS**

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE)

Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.



Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que le produit doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable, et non pas avec les ordures ménagères.

Par conséquent, l'utilisateur a la responsabilité de porter l'appareil hors d'usage à un centre de tri des déchets électroniques et électrotechniques, ou de le rendre au revendeur lors de l'achat d'un nouvel appareil équivalent.

Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination de façon écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit.

L'élimination non conforme du produit par le propriétaire entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

**PRÉPARATION**

- ♦ Enlever l'emballage de l'appareil, vérifier le contenu et l'intégrité du produit.
- ♦ Introduire la buse d'aspiration du tube flexible (A) dans le raccord (7) (Fig. 1). Pour la dé-

brancher de l'appareil, appuyer sur les touches (A3) et tirer le tuyau flexible (Fig. 2).

- ♦ Insérer les piles dans la poignée de la télécommande, comme indiqué au chapitre "Remplacement des piles de la télécommande".

**LE PRODUIT EST FOURNI SANS PILES.**

- ♦ Dérouler le câble d'alimentation (1), en le tirant délicatement, jusqu'à la marque jaune présente sur le câble. Ne pas dérouler le câble au-delà de la marque rouge.
- ♦ Introduire la fiche dans une prise de courant appropriée.

**FONCTIONNEMENT**

L'appareil peut fonctionner dans deux modes : avec ou sans télécommande.

**FONCTIONNEMENT SANS  
TELECOMMANDE**

- ♦ Appuyer sur la touche ON/OFF (10). L'appareil commencera à fonctionner à la puissance d'aspiration maximale. La touche ON/OFF (10) peut être enfoncée avec un pied.
- ♦ Pour interrompre l'aspiration, appuyer de nouveau sur la touche ON/OFF (10).

**FONCTIONNEMENT AVEC  
TELECOMMANDE**

- ♦ Appuyer sur la touche ON/OFF (10). L'appareil commencera à fonctionner à la puissance d'aspiration maximale. La touche ON/OFF (10) peut être enfoncée avec un pied.
- ♦ Les boutons (A2D) et (A2C) permettent d'augmenter ou de diminuer le niveau de puissance d'aspiration. A chaque niveau correspond l'allumage de l'un des indicateurs niveaux d'aspiration (5B).
- ♦ En appuyant sur le bouton (A2B), l'appareil est réglé à la puissance maximale.
- ♦ En appuyant sur le bouton (A2E), l'appareil est mis en pause.
- ♦ Il y a trois niveaux de puissance. Nous conseillons l'utilisation du niveau minimum pour les rideaux, du niveau moyen pour les canapés, fauteuils et coussins, du niveau moyen/haut pour les tapis et du niveau haut pour les sols et surfaces dures (céramique, marbre, etc.).

## VIDAGE ET NETTOYAGE DU SEAU

### RAMASSE-POUSSIÈRE

Lorsque le bac à poussière (6) est plein, l'indicateur (5D) s'allume. Pour vider le bac, procéder de la manière suivante :

- ◆ Éteindre l'appareil en agissant sur la touche ON/OFF (10). Débrancher le câble d'alimentation (1) du réseau électrique.
- ◆ Décrocher le bac à poussière de l'aspirateur en tirant le levier (3) (Fig. 4).
- ◆ Extraire le seau ramasse-poussière (6) en le dégageant de la poignée.
- ◆ Appuyer sur la touche (6F) présente sur le seau ramasse-poussière (6) pour ouvrir le seau et faire sortir la saleté (Fig. 5).

**ATTENTION :** en actionnant la touche (6F), on ouvre la base inférieure (6E) du réservoir; il est donc conseillé d'effectuer cette opération au-dessus d'un récipient à déchets.

- ◆ Enlever le couvercle du bac (6A) en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre par rapport au bac (6D), et en alignant les deux flèches de référence (Fig. 7).
- ◆ Retirer le filtre du bac (6B) et extraire le groupe filtre (6C) puis éliminer tout résidu de saleté.

**N.B. :** Nous recommandons d'effectuer le nettoyage après chaque utilisation.

**ATTENTION :** ne jamais dépasser le niveau "MAX" indiqué sur le seau ramasse-poussière (6), de manière à ne pas obstruer les filtres et réduire la puissance d'aspiration de l'appareil.

- ◆ Remplacer le groupe filtre (6C) dans le seau (6).
- ◆ Remettre en place le filtre du bac (6B).
- ◆ Remettre le couvercle (6A) sur le bac (6) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, et en prenant soin d'aligner les deux flèches (Fig. 6).
- ◆ Remettre le bac à poussière (6) sur l'appareil dans l'ordre inverse de la procédure décrite ci-dessus, en veillant à bien le bloquer.

**ATTENTION :** ne pas utiliser l'appareil sans le seau ramasse-poussière (6) doté de filtre.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES

Les accessoires peuvent être fixés directement au tuyau flexible (A), ou au tube télescopique (B).

### Utilisation du tube télescopique (B)

La longueur du tube télescopique peut être réglée. Il suffit d'appuyer sur le bouton (B1) pour l'augmenter ou la réduire.

### Brosse parquet (D)

Conçue pour le nettoyage des surfaces délicates, la brosse parquet est dotée de soies et de roulettes réalisées dans une matière qui n'endommage pas les surfaces.

### Buse petite (F) + Brosse à soies (C)

Le buse petite est indiquée pour le nettoyage de surfaces textiles telles que les points de jonction de canapés, fauteuils, matelas, sièges auto etc. On peut insérer la brosse à soies en faisant glisser les guides sur la base de l'embout (Fig. 10). Pour la retirer, procéder dans l'ordre inverse.

### Lance pour nettoyer dans les coins (E)

La lance est indiquée pour aspirer à fond les endroits les plus difficiles, tels que plinthes, plis des canapés, fauteuils, coussins rembourrés ou sièges de voiture.

### Utilisation de la brosse universelle (G)

Fixez la brosse au tube télescopique (B). En appuyant avec la pointe du pied sur le sélecteur (G2) présent sur la brosse, on peut sélectionner la surface à aspirer sans se baisser. La position avec les poils sortis est adaptée à tous les sols. La position sans poils est indiquée pour les tapis et moquettes.

### Utilisation de la Turbo brosse (I)

Pour aspirer tapis et moquette, l'accessoire idéal est la turbo brosse (I) qui, grâce à un système à turbine, augmente l'efficacité durant les opérations d'aspiration des surfaces textiles.

L'utilisation de la turbo brosse sur les tapis ravive les fibres grâce à l'action de brossage du rouleau, qui les élargit et assure une aspiration en profondeur. Grâce à son action mécanique rotative, la turbo brosse est l'accessoire idéal pour éliminer les poils des animaux des surfaces dures, de la moquette et des tapis, même à longs poils. La turbo brosse peut également être

utilisée comme une brosse traditionnelle sur les surfaces dures car c'est la seule munie d'un système by-pass qui dévie le flux d'air directement sur le conduit d'aspiration.

**Mode d'emploi:** Un curseur au dos de la turbo brosse permet de l'adapter à n'importe quel type de surface : déplacer le curseur (I1) vers la gauche pour les surfaces dures et vers la droite pour les tapis ou la moquette. Le curseur sert à régler la vitesse du système à turbine : celui-ci tourne très vite quand le curseur est complètement à droite, il ne tourne pas et la brosse fonctionne comme une brosse normale pour sols quand il est complètement à gauche.

Il suffit ensuite d'ouvrir le volet pour nettoyer la turbine (Fig. 14 - 15).

## Utilisation de la Mini turbo brosse (H)

La mini turbo brosse est particulièrement indiquée pour le nettoyage de fauteuils, canapés, intérieurs auto, murs recouverts de tissu etc.

Elle permet d'éliminer en toute facilité poussière, pellicules, résidus textiles. Elle est utile pour la prévention des allergies car, grâce à l'action mécanique du rouleau à brosse, elle permet d'aspirer les poils d'animaux.

## ENROULEUR DE CÂBLE AUTOMATIQUE

Avant d'utiliser l'enrouleur automatique en appuyant sur le bouton (4), veiller à ce que la fiche d'alimentation ait été détachée du réseau électrique. Il est conseillé d'accompagner le câble pendant l'opération.

## RANGEMENT DE L'APPAREIL

Il est possible de ranger l'appareil en logeant la brosse (G) ou la turbo brosse (I) avec le tube (B) dans l'un des deux rangements (2) présents sur l'appareil, comme indiqué sur la figure 9.

On peut ranger le petit embout (F) et la lance (E) dans leurs logements respectifs (11) et (12) (Fig. 8).

## CONSEILS POUR L'ENTRETIEN GENERAL

- **Avant d'effectuer toute opération d'entretien, il est nécessaire de débrancher la prise d'alimentation secteur.**
- Pour nettoyer la coque plastique de l'appareil, nous vous recommandons l'utilisation d'un chiffon humide. Eviter l'usage de solvants ou produits détergents qui pourrait endommager la surface plastique.

## NETTOYAGE DU BAC A POUSSIERE

- ♦ Extraire le bac de récupération saleté et enlever le filtre du bac et le groupe filtre, comme décrit au paragraphe "Vidage et nettoyage du bac à poussière".
- ♦ Rincer tous les composants sous l'eau courante et les laisser sécher.
- ♦ Tout remonter dans l'ordre inverse.

## RETRAIT ET NETTOYAGE DU FILTRE HEPA

- ♦ Tourner la grille (8) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig. 11) et enlever le filtre (9) (Fig. 12).
- ♦ Rincer le filtre sous l'eau froide du robinet.
- ♦ Une fois le filtre lavé, l'agiter délicatement de manière à éliminer toute trace de saleté et d'eau.

**N.B. :** Laisser sécher naturellement le filtre, à l'abri de toute source de chaleur. Il est conseillé d'attendre 24 heures avant de remettre en place les filtres dans l'appareil, en veillant à ce qu'ils soient parfaitement secs.

- ♦ Pour le remonter, procéder dans l'ordre inverse.

## BOUCHON NETTOYAGE (13)

- ♦ Sur le fond de l'appareil se trouve un bouchon (13) pour le nettoyage des conduits internes, spécifiquement étudié pour éliminer toute trace de saleté qui ne parvient pas à passer dans le bac à saleté. Pour ouvrir le bouchon, tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (Fig. 13). Pour refermer, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 13).

**ENTRETIEN DES FILTRES**

- ♦ Si le filtre est déchiré, le remplacer.
- ♦ Ne pas nettoyer le filtre avec la brosse car cela peut l'endommager et réduire sa capacité de filtrage.
- ♦ Ne pas employer de détergents, ne pas frotter le filtre et ne pas le laver dans le lave-vaisselle.

**REPLACEMENT DES PILES**
**TELECOMMANDE**
**LE PRODUIT EST FOURNI SANS PILES.**

La poignée de la télécommande doit être alimentée par deux piles 1,5 V type AAA. La durée des piles dépend de la fréquence d'utilisation.

Si en appuyant sur l'une des touches de la télécommande, le voyant (**A2A**) ne s'allume pas et l'aspirateur ne répond pas aux commandes de la télécommande, remplacer les piles.

Prendre la poignée de la télécommande, appuyer sur le levier du couvercle de la pile en le tirant vers le pupitre de la télécommande (Fig. 3).

Retirer le couvercle et remplacer les piles en respectant la polarité. Replacer le couvercle.

**N.B. :** pour le respect de l'environnement, jeter les piles dans les conteneurs de tri sélectif, conformément aux prescriptions du fabricant.

**RESOLUTION DES PROBLÈMES**

| ANOMALIE                                                 | CAUSE                                                                                                                                                    | SOLUTION                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'aspirateur ne s'allume pas                             | La fiche du câble d'alimentation (1) n'est pas branchée.<br>Touche ON/OFF (10) éteinte<br>Piles de la poignée télécommande déchargées                    | Brancher la fiche du câble d'alimentation (1) dans une prise de courant appropriée.<br>Allumer touche ON/OFF (10)<br>Changer les piles de la télécommande.                                   |
| L'aspirateur n'aspire pas                                | Tube flexible / tube télescopique obstrué<br>Seau ramasse-poussière (6) plein<br>Conduit interne bouché.<br>Bac à poussière (6) non inséré correctement. | Nettoyer les tubes<br>Vider le bac à poussière (6) et nettoyer les filtres.<br>Ouvrir le bouchon de nettoyage (13) et nettoyer les conduits.<br>Insérer correctement le bac à poussière (6). |
| Durant l'aspiration, de la poussière sort de l'appareil. | Bac à poussière (6) non inséré correctement.<br>Bac à poussière (6) plein.<br>Tube flexible (A) non inséré correctement.                                 | Insérer correctement le bac à poussière (6).<br>Vider le bac à poussière (6).<br>Insérer correctement le tube flexible (A).                                                                  |

## **GARANTIE**

**En cas de réparation, la machine devra être accompagnée du bon achat ou de la facture.**

Les produits Polti sont garantis deux ans à compter de la date d'achat, sur présentation d'un ticket de caisse ou facture détaillés faisant apparaître clairement l'identification du produit acheté.

La présente garantie ne modifie en rien les droits relatifs à certains aspects de la vente et aux garanties sur les biens de consommation dérivant de la Directive européenne 99/44/CE, droits acquis par le consommateur mais qu'il ne peut faire valoir qu'auprès de son revendeur habituel.

La présente garantie est valable dans les Pays qui ont formellement accueilli la directive européenne 99/44/CE. Voir les réglementations locales en matière de garantie pour les autres pays.

### **CAS DE GARANTIE**

Durant la période de garantie, Polti s'engage à réparer gratuitement le produit en cas de vice de matériau ou de fabrication, et ce, sans aucun frais à la charge du client pour la main-d'œuvre ou les pièces détachées.

En cas de défauts irréparables, Polti S.p.A se réserve le droit de proposer au client de remplacer gratuitement son produit.

Un défaut de conformité léger n'ayant pas pu être réparé ou dont la réparation ou la substitution s'avèreraient trop chers ne donne pas droit à la résiliation du contrat.

Pour obtenir l'intervention sous garantie, le consommateur doit s'adresser à un Service après-vente agréé Polti, muni du ticket de caisse ou de la facture faisant apparaître clairement l'identification du produit et prouvant la date d'achat. A défaut de la preuve d'achat du produit mentionnant la date d'achat, les interventions seront payantes. Nous vous demandons donc de conserver avec soin votre ticket de caisse pendant tout le délai de garantie.

### **CAS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE**

La garantie est sujette à des restrictions et elle ne couvre pas les défauts liés à une mauvaise utilisation de l'appareil ou à une utilisation différente de celle indiquée dans le manuel d'instructions qui fait partie intégrante du contrat de vente du produit ; la garantie ne couvre pas les défauts dus à des cas fortuits (incendies, court-circuits) ou de faits imputables à des tiers (altérations). La garantie ne couvre pas les dommages causés par l'utilisation de composants non originaux Polti, par les réparations ou les altérations effectuées par du personnel ou des centres d'assistance non agréés par Polti.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par le client. Elle ne couvre pas non plus les parties (filtres, brosses, etc.) endommagées par la consommation (biens consommables) ou par une usure normale. La garantie ne couvre pas d'éventuels dommages liés au calcaire. Polti décline toute responsabilité pour d'éventuels dommages qui pourraient résulter directement ou indirectement de personnes, choses ou animaux ou dus au non-respect des indications du manuel d'instructions, en particulier les avertissements relatifs à l'usage et à l'entretien du produit.

La garantie ne couvre pas le montage d'accessoires modifiés ou non adaptés à l'appareil.


**ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT**

Enregistrez votre appareil sur notre site [www.polti.com](http://www.polti.com).

Vous recevrez un e-mail avec un code promotionnel ainsi que les instructions pour bénéficier des offres en cours.

Pour enregistrer votre produit Polti, vous devez saisir, en plus de vos données personnelles, le numéro de série (SN) de l'appareil que vous trouverez sur l'étiquette argentée située sous le produit :

*Exemple :*

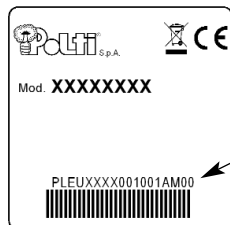

NUMERO DE SERIE  
(18 chiffres) SN

Pour gagner du temps et avoir votre numéro de série toujours à portée de la main, inscrivez-le dans l'espace prévu à cet effet sur le verso de la couverture du présent manuel.

